



company

Комод «СКВ» три ящика 70110x

МАРКИРОВОЧНЫЙ ЯРЛЫК Изготовитель: ООО «СКВ-Компани» Россия, 163032 г. Архангельск, ул. Зеленец, 11 стр.б тел.: +7 (8182) 65 77 17

www.skvcompany.com



company

Комод «Митенька» четыре ящика 70110x



ВАЖНО!

ХРАНИТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
— ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комод необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-23°C и относительной влажности воздуха 45-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение покрытия, коробление и деформацию деталей.



Обратите особое внимание на пункты инструкции, обозначенные знаком . Их игнорирование может принести вред здоровью ребёнка.

Сборку комода необходимо осуществлять согласно прилагаемым схемам. Детали перед сборкой следует протереть сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания комоду окончательного внешнего вида.



Вся фурнитура должна быть надежно закреплена. Винты не должны шататься, чтобы ребенок ими не защемился или не зацепился одеждой (например, тесемками, шнурками или лентой соски). В противном случае существует опасность удушения.

При эксплуатации изделия необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы мебели, соприкасающихся с полом.

При установке изделия в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C


Изготовлено в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Материалы: ЛДСП, ДВП.

Изготовитель: ООО «СКВ-Компани»

Россия, 163032 г. Архангельск, ул. Зеленец, 11 стр.б тел.: +7 (8182) 65 77 17
www.skvcompany.com

Сертификат соответствия: RU C-RU.MH33.B.00073

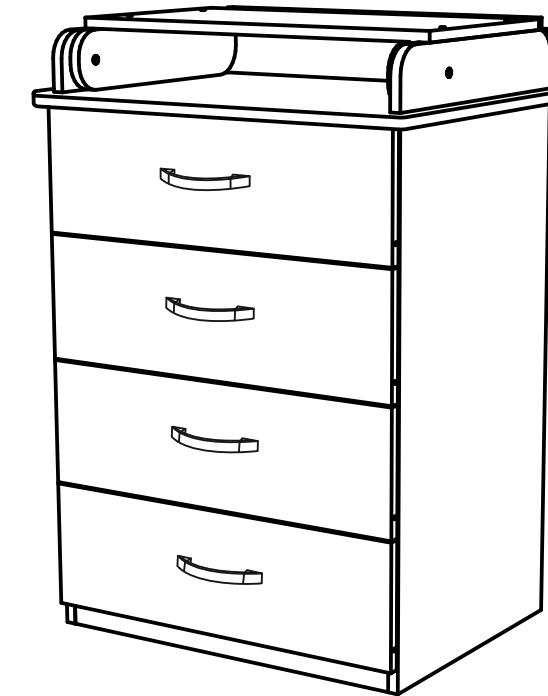

Благодарим за покупку!

СРОК СЛУЖБЫ КОМОДА – 3 ГОДА.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 18 МЕСЯЦЕВ

ПРИ ПОКУПКЕ ИЗДЕЛИЯ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ!
БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА!

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостачи комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретено изделие, с предъявлением чека, подтверждающего дату приобретения.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи _____

Штамп торгующей организации

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

схема монтажа

евровинт	8 шт.
эксцентриковая стяжка	26 шт.
шток эксцентрика	26 шт.
гвоздь	65 шт.
направляющие шариковые	4 компл.
саморез	32 шт.
ключ	1 шт.
шкант	40 шт.
ручка	4 шт.
винт для ручки	8 шт.
межсекционная стяжка	2 шт.

1

Крепление направляющих для выдвижных ящиков

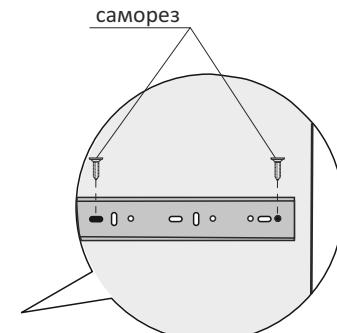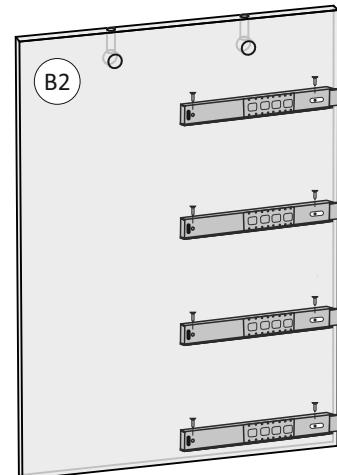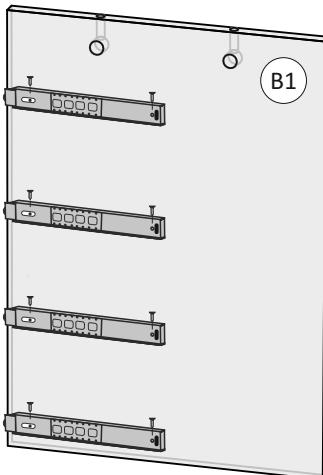

2

Сборка ящиков


Боковая стенка левая	B1	1 шт.
Боковая стенка правая	B2	1 шт.
Стол	B3	1 шт.
Откидной стол	B4	1 шт.
Перемычка	B11	3 шт.
Борт стола	B12	1 шт.
Борт откидного стола	B13	2 шт.

Ящик:

Фасад ящика	B7-B10	4 шт.
Бок стенка правая	B14	4 шт.
Бок стенка левая	B15	4 шт.
Задняя стенка ящика	B16	4 шт.
Дно ящика (ДВП) 542x406 мм		4 шт.


* Крепить ДВП таким образом, чтобы защитно-декоративное покрытие отсутствовало на внутренних видимых поверхностях.

- Закрепить заднюю стенку на шканты и стяжки
- Закрепить фасады (B7-B10) на шканты и стяжки (шканты сначала вставляются в отверстия боковых стенок до упора)
- Приложить дно, вставить в паз фасада и закрепить гвоздями




Чтобы убедиться в параллельности стенок ящика, первые два гвоздя забейте в углы по диагонали.

- Установить направляющие на саморезы вплотную к фасаду
- Установить ручку на винты

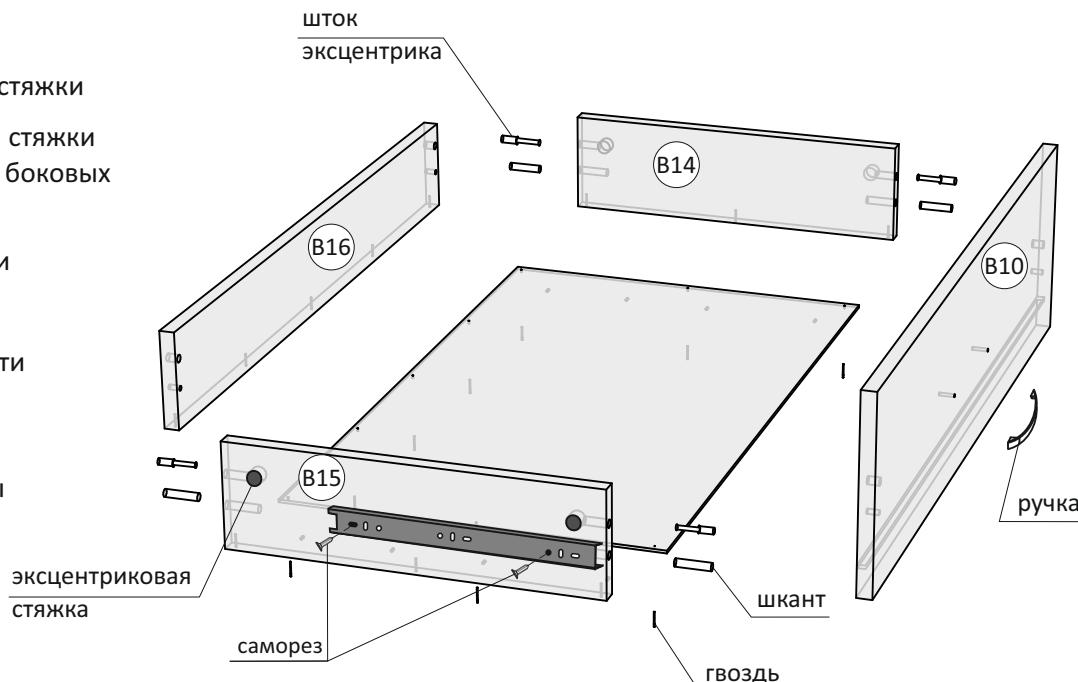


Порядок сборки соединений на эксцентриковые стяжки

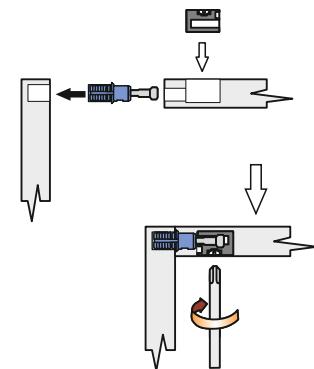

3 Установка нижних перемычек

Установить нижние перемычки комода на шканты и эксцентриковые стяжки

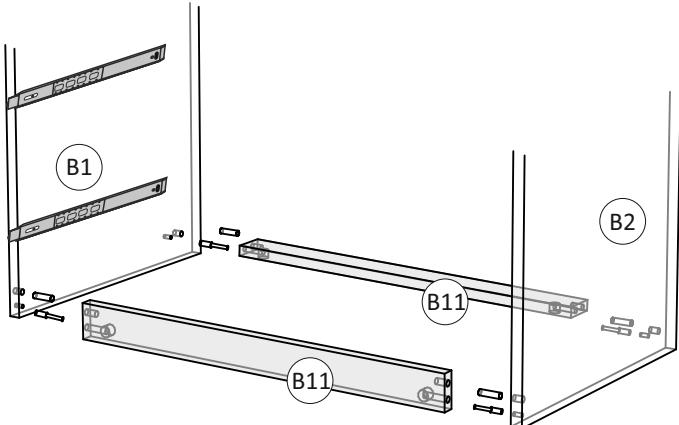


4 Сборка стола

а) Соединить детали B12 с деталью B11 при помощи стяжек и шкантов


б) Затем установить на стол B3 и закрепить евровинтами

в) Вся конструкция устанавливается сверху на корпус комода и фиксируется на эксцентриковые стяжки

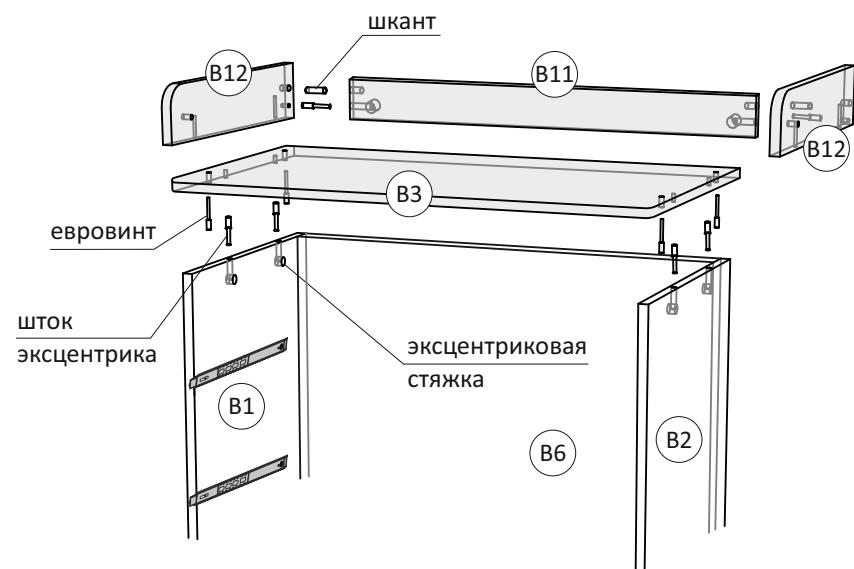



5а Установка откидного стола

Соединить детали стола B4 и B13 (x 2) с помощью евровинтов

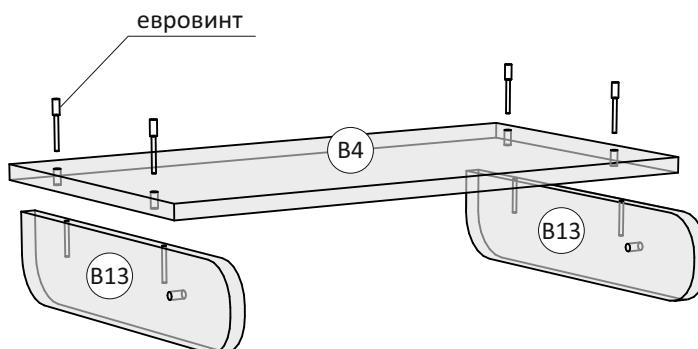



5б Установка откидного стола

Прикрепить стол B4 к бортам комода B1 и B2 с помощью межсекционных стяжек

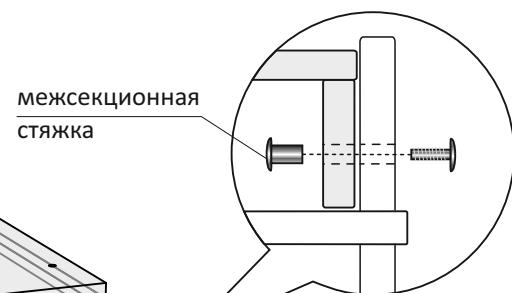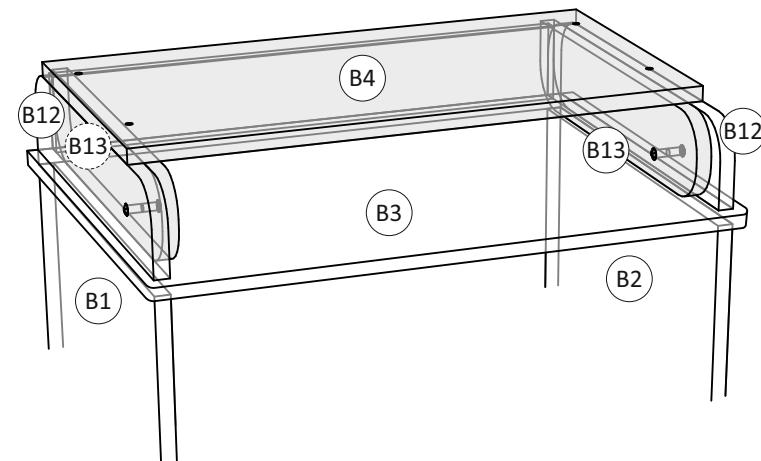


6 Установка задней стенки

Прикрепить заднюю стенку, как показано на рисунке при помощи гвоздей

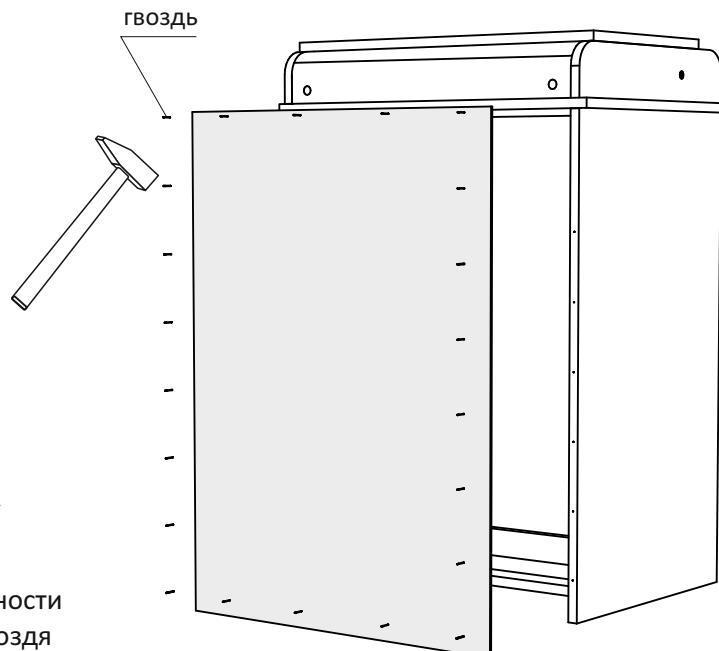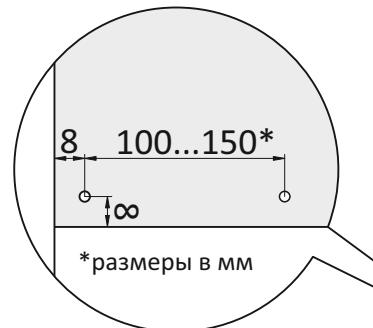

Убедитесь в прочности и безопасности креплений!


Теперь комод готов к использованию.

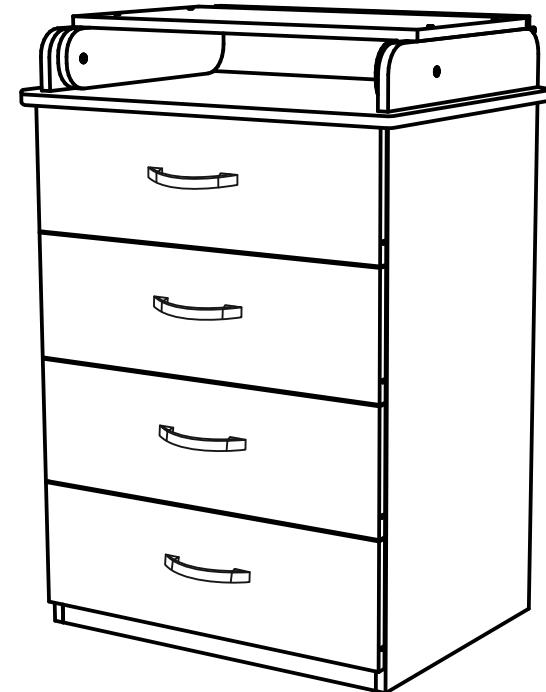

7 Установка ящиков

- 1) Выдвинуть направляющие до упора вперёд с обеих сторон
- 2) Установить ящик ответной частью до упора в пазы.

вид сбоку

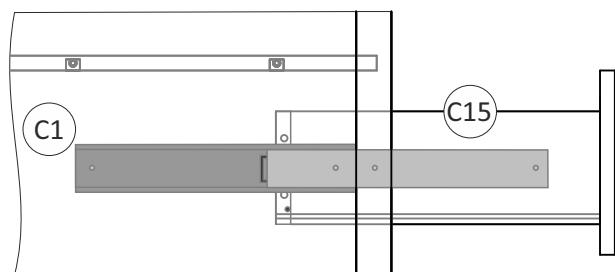

Со стороны изготовителя допускается:

- мелкие дефекты на внутренних поверхностях, согласно ГОСТ 16371-93;
- вносить изменения в конструкцию, комплектацию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристики, без специального уведомления;